


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

REGGA yra aukštos kokybės ir techniškai pažangus produktas, padedantis naudoti silikoninius ir akrilinius sandariklius. Tinkamai naudojant, jis užtikrina švarią ir tolygią siūlę.

Jis gali būti naudojamas 2 būdais:

- Kaip įrankis, tvirtinamas prie silikoninio arba akrilinio sandariklio purkštuvu.
- Kaip atskirą įrankį, naudojant purkštuvu antgalį kaip rankeną apdorojant neprieinamus paviršius.

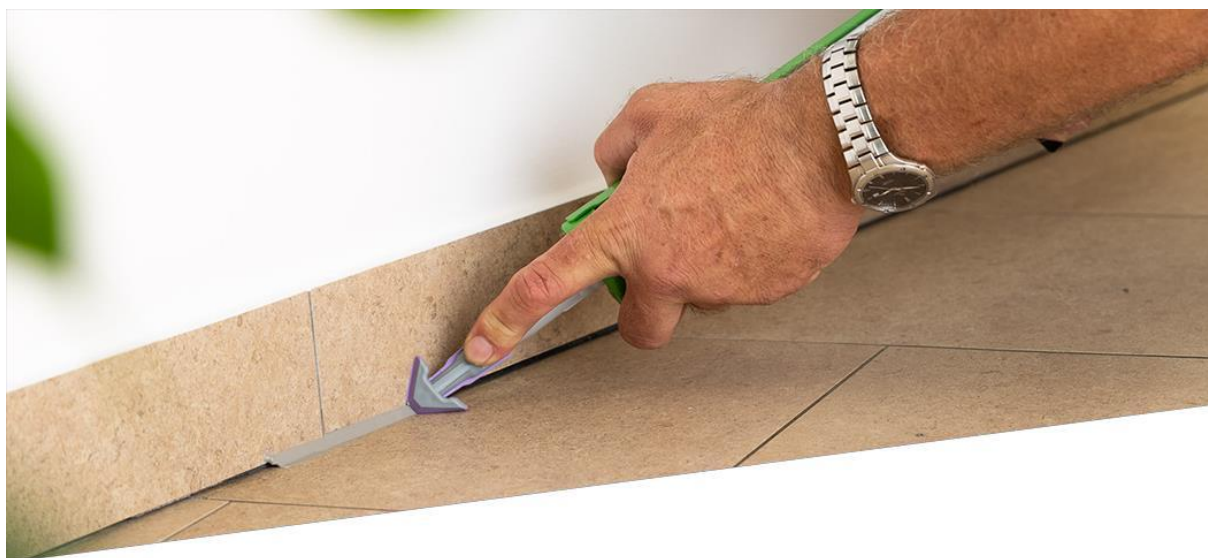

Silikoninių arba akrilinių sandariklių naudojimo instrukcija

Silikoninį arba akrilinį sandariklį su antgaliu laikykite 45° laipsnių kampu. Uždėkite rodomąjį pirštą ant priedo ir lengvai jį paspauskite. Pirmam naudojimui pasirinkite 10–15 cm ilgio paviršių ir pabandykite užtepti sandariklį, kad gautumėte tinkamą išlyginimo greitį ir išspaudžiamo sandariklio kiekį.



REGGA yra lengva naudoti ir lengva valyti. REGGA antgalyje likęs sandariklis sukietės ir suformuos kamštį, dėl kurio tūtelėje esanti masė bus visiškai šviežia ir paruošta tolesniam naudojimui (apie 10 dienų).

KODĖL TURĖTUMĖTE NAUDOTI REGGA ANTGALIUS

- Prieš tepant sandariklį, jums nereikia apsaugoti paviršiaus juostele
- Jie sumažina išseikvoto sandariklio kiekį ir padidina galutinės išvaizdos efektyvumą
- Nereikia muilo, o tai reiškia geresnį sandariklio ir paviršiaus kontaktą
- Galima naudoti kelis kartus (jei plytelės ar paviršius yra tolygus)
- Teisingai naudodami REGGA, jūsų siūlės bus lygios ir itin tikslios

SKIRTUMAS TARP REGGA SILIKONO IR REGGA AKRILO

REGGA akrilas ir REGGA silikonas skiriasi kietumu, medžiagomis iš kurių jie pagaminti. Medžiagos skiriasi dėl pagrindo ant kurio tepame silikoninius arba akrilinius sandariklius. Paviršiai, kuriuos tepame akrilinais sandarikliais yra labiau atsparesni dilimui, nei paviršiai tinkami silikoniniams. Jei naudosisime REGGA skirta silikonui ant sienų, šis antgalis bus labai greitai sugadintas.

